

Informations importantes concernant la pose d'une commande MAX1plus

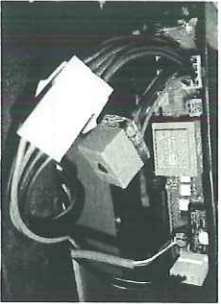

Lors de la pose d'une commande MAX1plus, n'intégrer aucun condensateur d'antiparasitage dans le faisceau de câbles. Retirer impérativement tout condensateur éventuellement inséré dans ce dernier.

Les condensateurs d'antiparasitage sont déjà intégrés dans la commande MAX1Plus. Ceci concerne tous les modèles munis d'une commande Max1. (Twist 80/20, Solida, Popers...)

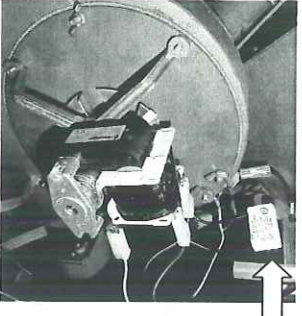
Comment procéder :

A l'aide d'une pince coupante, déconnecter les condensateurs et isoler les extrémités de fil sur le faisceau de câbles avec de la bande isolante.
En principe, des condensateurs ou des éléments d'antiparasitage sont susceptibles d'être intégrés dans le faisceau de câbles aux endroits suivants.

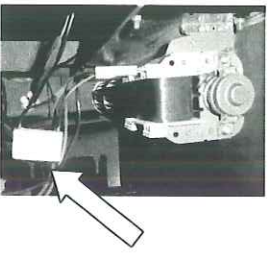
1. Directement sur la commande

	<p>Simplement débrancher et éliminer l'élément d'antiparasitage.</p>  <p>Éliminer l'élément d'antiparasitage</p>
---	---

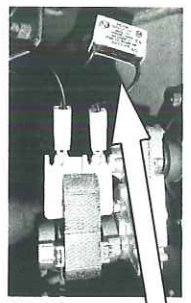
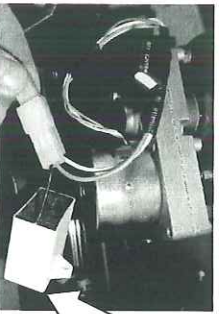
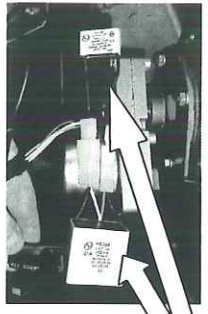
2. Condensateur d'antiparasitage sur le ventilateur de fumées

	<p>Le condensateur d'antiparasitage sur le ventilateur de fumées se trouve directement sur les connecteurs sur le faisceau de câbles. (la couleur peut varier)</p> <p>Couper les fils de connexion de ce condensateur et isoler les extrémités de fil sur le faisceau de câbles en guise de protection contre d'éventuels contacts !</p>
---	--

3. Condensateur d'antiparasitage sur le ventilateur d'air de convection

	<p>Le condensateur d'antiparasitage sur le ventilateur d'air de convection se trouve directement sur les connecteurs sur le faisceau de câbles. (la couleur peut varier)</p> <p>Couper les fils de connexion de ce condensateur et isoler les extrémités de fil sur le faisceau de câbles en guise de protection contre d'éventuels contacts !</p>
---	--

4. Condensateur d'antiparasitage sur le moteur à vis sans fin

	<p>Voici l'emplacement du condensateur d'antiparasitage sur le moteur à vis sans fin (réf. 101554) ou pour l'ancien modèle (réf. 401.00.0.118). (la couleur peut varier)</p> <p>Couper les fils de connexion de ce condensateur et isoler les extrémités de fil sur le faisceau de câbles en guise de protection contre d'éventuels contacts !</p>
	<p>Voici l'emplacement du condensateur d'antiparasitage sur le moteur à vis sans fin (réf. 103081/M). (la couleur peut varier)</p> <p>Couper les fils de connexion de ce condensateur et isoler les extrémités de fil sur le faisceau de câbles en guise de protection contre d'éventuels contacts !</p>
	<p>Lors de l'utilisation du moteur à vis sans fin (réf. 103081/M), 2 condensateurs sont susceptibles d'être présents. (un dans le connecteur du moteur, l'autre près du connecteur sur le faisceau de câbles) (la couleur peut varier)</p> <p>Couper les fils de connexion de ces condensateurs et isoler les extrémités de fil sur le faisceau de câbles en guise de protection contre d'éventuels contacts !</p>